


ALUMINIU

scara articulată

Instrucțiuni de siguranță


- Pentru a vă asigura siguranța, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile pentru a le consulta în viitor.

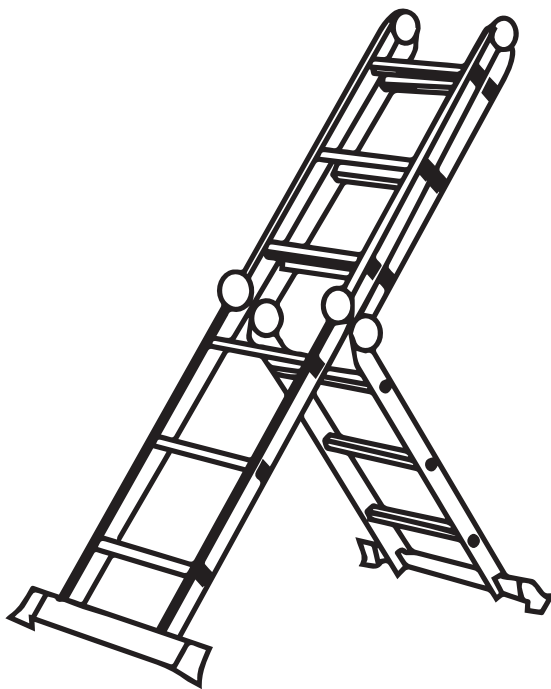

IMPORTANT: Stabilizatoarele trebuie montate înainte de utilizare.
Capacitatea maximă de încărcare nu trebuie să depășească 150 kg.
Citiți instrucțiunile de avertizare pentru o utilizare în siguranță.

Instrucțiuni de instalare

1. Așezați stabilizatorul la capătul șinelor laterale (a se vedea ilustrația).
2. Fixați stabilizatorul cu piulița și șurubul.

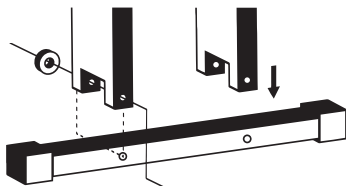


Îngrijire și întreținere

1. Articulațiile trebuie lubrifiate cu un lubrifiant de bună calitate pentru a le asigura mobilitatea.
2. Articulațiile trebuie curățate după utilizare, în special dacă au fost expuse la praf sau murdărie.
3. Curățați articulațiile murdare sau spălați-le cu apă caldă. Cu toate acestea, dacă folosiți apă pe articulații, asigurați-vă că le lubrifiați din nou după uscare.

IMPORTANT: Această scară nu trebuie folosită niciodată dacă lipsește vreo piesă, este deteriorată sau uzată.

Urmarea indicațiilor de mai sus vă va ajuta să întrețineți produsul și să îi asigurați o durată de viață maximă.


PLATFORMA (nu este inclusă)

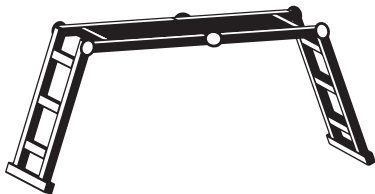


ÎN SCOPUL DEPOZITĂRII, PLATFORMA SE POTRIVEȘTE PERFECT ÎN SCARA
PLIATĂ

Articulații

1. Pentru a debloca balamalele, deplasați pur și simplu mânerul în poziția „0” pentru a debloca (a se vedea imaginea) și apoi pliați secțiunea scării spre interior.
2. Când scara este desfășurată, articulațiile se vor bloca automat.
3. Verificați întotdeauna dacă toate articulațiile sunt bine blocate în poziție înainte de a utiliza scara.
4. Fiecare pereche de articulații trebuie să fie blocată în același timp.
5. Este foarte periculos să încercați să modificați poziția scării, a mânerului sau a articulațiilor de acționare în timp ce utilizați scara.
6. Păstrați întotdeauna articulațiile curate și libere de orice material străin; dacă lucrarea este deosebit de murdară, este recomandabil să acoperiți articulațiile.

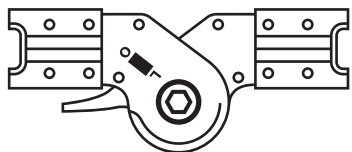

L - BLOCAȚI
O - BLOCARE

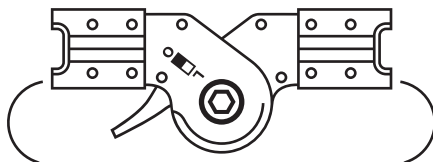



BINE ARTICULAȚIILE
DEBLOCATĂ


AVERTISMENT:

Pentru a deschide partea principală:


Așezați zăvorul de blocare (negru) în poziția „0”.

În poziția „L”, balama este blocată.

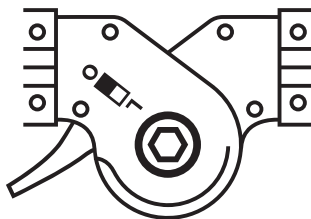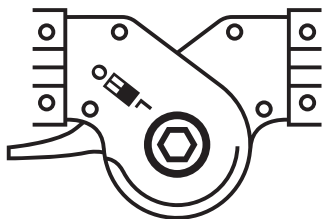


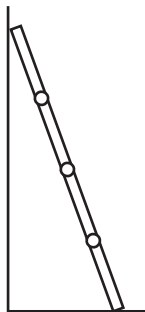


SCARĂ
DREAPTĂ

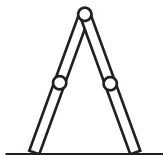


SCARĂ ÎN
FORMĂ DE A



SCHELE

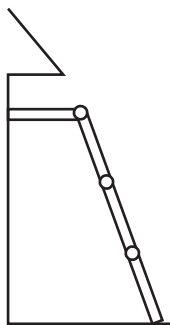

SCARĂ
ATĂNATĂ



SCARI
DE EVACUARE



DEPOZITARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Această scară poate fi utilizată numai în poziția de mai sus.
- Întotdeauna trebuie să se acorde atenția și grija cuvenite atunci când se utilizează scara.
- Verificați întotdeauna stabilitatea scării, asigurându-vă că este așezată pe o suprafață plană și solidă.
- Verificați întotdeauna dacă toate componentele se află în poziția corectă pentru utilizare.
- Utilizați platforma numai atunci când scara se află într-una dintre pozițiile orizontale.
- Rămâneți la unghiul corect (75,5 grade) într-o poziție de nivel.